

工事店様へ
のお願い

貴店名ならびに据付け引渡日を保証書にご記入のうえ、お客様に必ずお渡してください。

化粧鏡

定期点検・修理情報掲載

- このたびは、TOTO製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この説明書は、保証書付ですので大切に保管しておいてください。

安全上のご注意	1	ご使用の前に
使用上のご注意	6	
各部のなまえ〈一面鏡〉	9	
各部のなまえ〈二面鏡・三面鏡〉	10	
照明・くもり止めヒータの使いかた	11	使いかた
コンセントの使いかた	11	
収納トレイの使いかた	11	
収納棚の使いかた〈一面鏡〉	12	
両開き鏡の使いかた〈二面鏡・三面鏡〉	12	
照明カバーの着脱方法	13	お手入れ
蛍光灯の交換	13	
日頃のお手入れ	14	
木製鏡扉の丁番調整	15	
定期的な点検のおすすめ	16	その他
こんなときは	16	
アフターサービス	17	
仕様	18	
ホルムアルデヒドについて	18	
保証書		



安全上のご注意

ご使用の前に、この安全上の注意をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- この説明書では商品を安全に正しくお使いいただき、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、つぎのような表示をしています。

表 示	意 味
 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例	絵表示の意味
	 は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	 は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

落下の未然防止

定期的に、取っ手や丁番のねじを見てゆるみがないか確認してください。各部のねじがゆるんだまま使用されますと、部材の破損や脱落につながるおそれがあります。


- お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に、必ず保存してください。
- 組込まれる機器・器具などについては、それぞれの取扱説明書および本体に表示されている事項をお守りください。

警告




電源コードをたばねたまま使わない

電源コードが発熱して火災の原因となります。

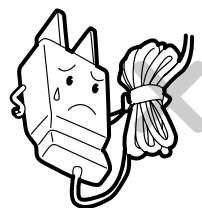

コンセントの差込み口にちりやほこりを付着させたまま使用しない

火災の原因となります。
乾いた布でよく拭いて、確実に差し込んでください。

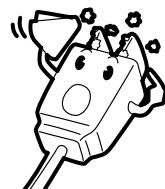

ぬれ手禁止

スイッチやコンセント部分に水をかけたり、ぬれた手でさわらない

感電の原因となります。




警告

コンセントを使用する際は絶対に表示電力を守る

表示電力 (合計 1200W) をこえると火災の原因となります。



必ず実行

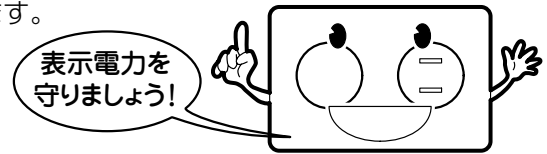


電気器具はご自身で分解したり修理は行わない

発火および感電の原因となります。



分解禁止

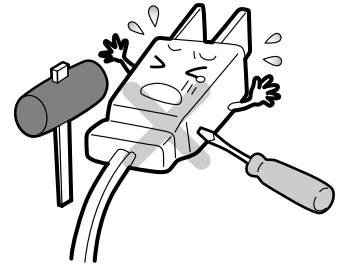


電源コードを傷つけない

電源コードを傷つけると漏電および火災の原因となります。



禁止

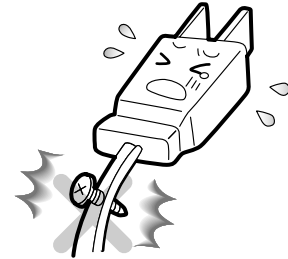


蛍光灯ランプの交換やランプ取付部のお手入れの際は、必ずスイッチを切る

感電の原因となります。



必ず実行

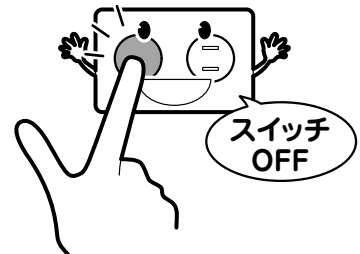


ヘアードライヤー、電気カミソリ、電動歯ブラシ等の電源プラグは常時、差し込み状態で放置しない

火災の原因となります。



禁止

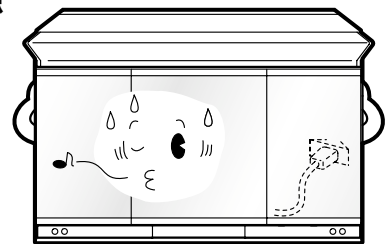


収納内コンセントを使用中にコードを扉などではさまない

電源コードを傷つくと漏電および火災の原因となります。



禁止

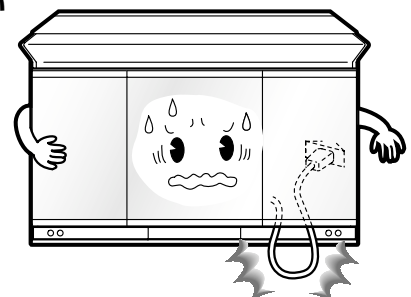


⚠ 警告

化粧鏡のコンセントに洗濯機の電源プラグを差し込まない

漏電および火災の原因となります。



禁止

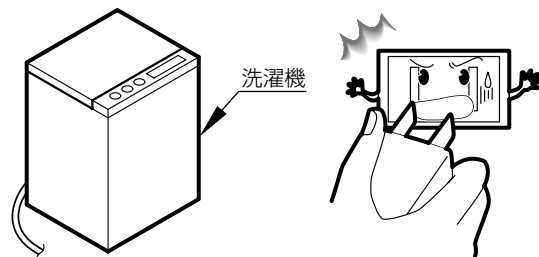


電源は交流100Vを使用する

交流100V以外を使用すると過電流による火災の原因となります。



必ず実行

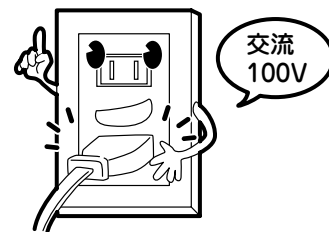

棚の上に火のついたタバコなどを置かない

火災の原因となります。



火気禁止




棚ダボは正しく押し込み、棚には大量の書類など重い物は載せない〈一面鏡〉

棚がはずれてケガの原因となります。



禁止

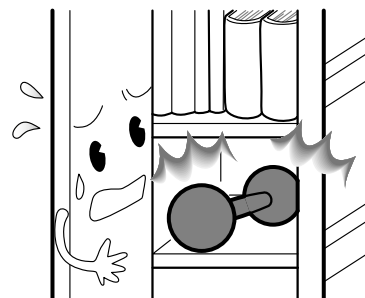


⚠ 注意

鏡に無理な力をかけない

鏡が破損し、けがの原因となります。



禁止

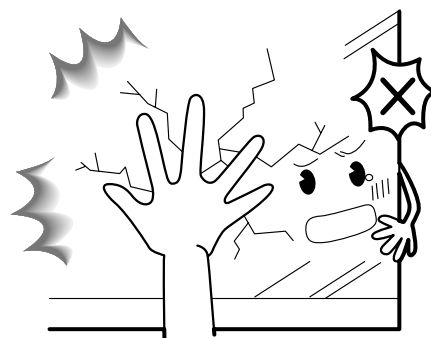


注意

照明カバーは確実に取り付ける

照明カバーの押し込みが不十分なまま使用すると照明カバーが落下してけがの原因となります。



必ず実行

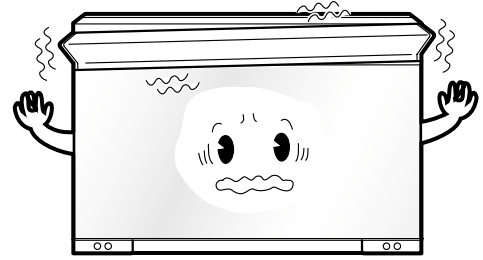

鏡や鏡のフレームにぶら下がったり物をかけたりしない〈二面鏡・三面鏡〉

破損し、けがの原因となります。



禁止




化粧鏡本体（照明カバー）上に物を載せない

照明カバーが外れて、けがの原因となります。



禁止

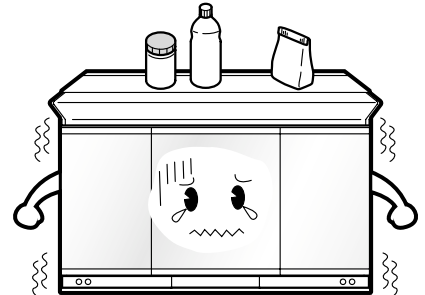


袖鏡を閉める場合は丁番付近に指を入れない 〈二面鏡・三面鏡〉

丁番に指が挟まり、けがの原因となります。



禁止

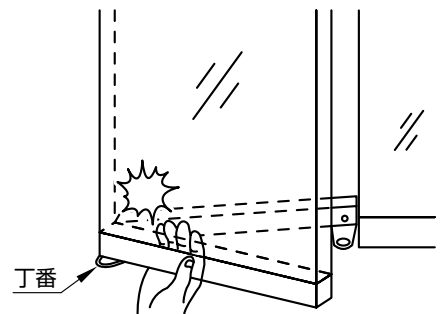

袖鏡を開けたままの状態では放置しない 〈二面鏡・三面鏡〉

鏡の縁に当たり、けがの原因となります。



禁止




注意

丁番には、注油しない

油（溶剤）が樹脂に付着すると、本体、鏡止め具が割れて、鏡が落下するおそれがあります。



禁止

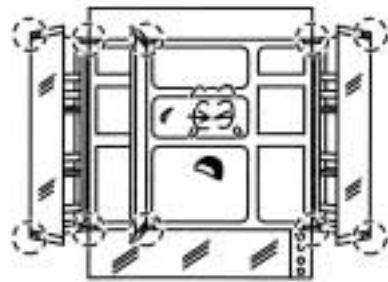


蛍光灯本体の鋼板端部には手を触れない

けがの原因となります。



接触禁止

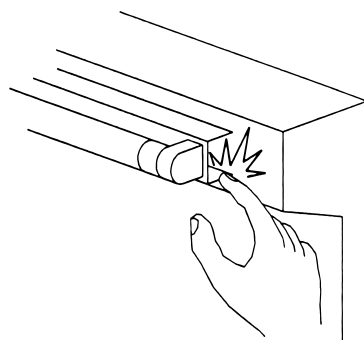

くもり止めヒーター使用中は鏡の表面を長時間触らない

低温やけどのおそれがあります。



接触禁止



取っ手や丁番にがたつきがある場合、そのまま使用しない

鏡の落下、破損、けがの原因となります。



禁止




旅行などで長時間使わないときは必ず電源プラグを抜く

また直結配線の場合は、必ず元電源を切る

万一の場合に、思わぬ事故を防ぐことができます。



必ず実行

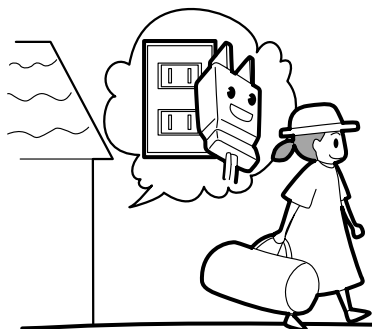




使用上のご注意


ストーブなどを近づけない

変形・変色の原因となります。

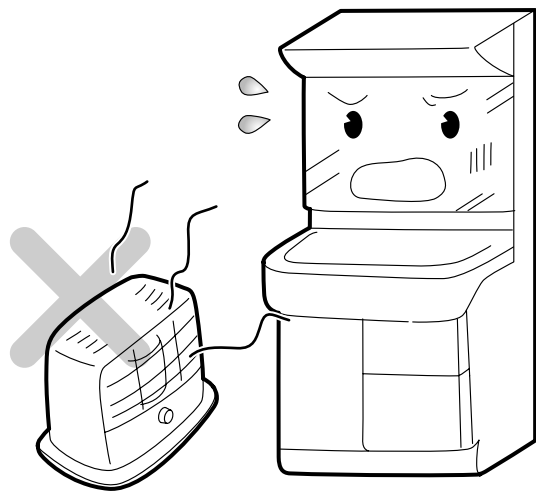


直射日光にさらされる場合は、必ずカーテンなどでさえぎる

変色の原因となります。

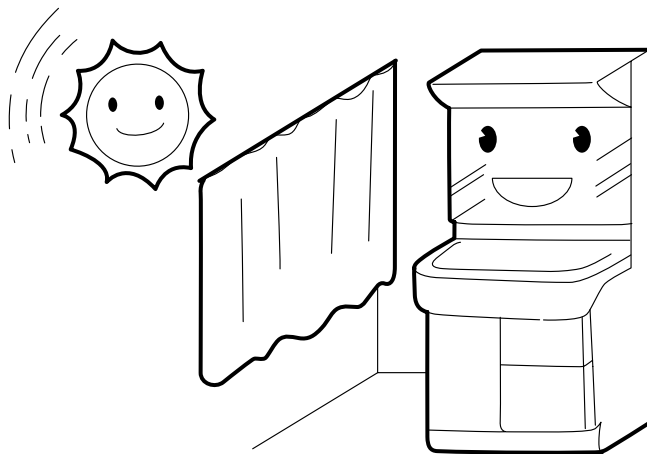


ヘアドライヤーの熱風を直接あてない

変形・変色の原因となります。

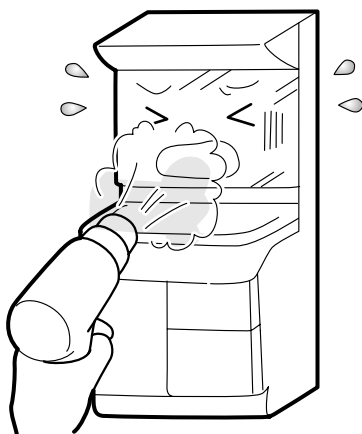

化粧台と化粧鏡の接続部に水をかけない

漏水の原因となります。

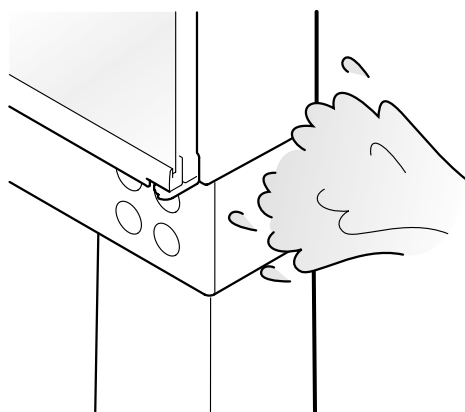


化粧品を付着させない

変色・破損のおそれがあります。


付着したときはすぐにふきとってください。

化粧品の中には、プラスチックに悪影響を与える物がありますので、収納トレイの上に保管してください。

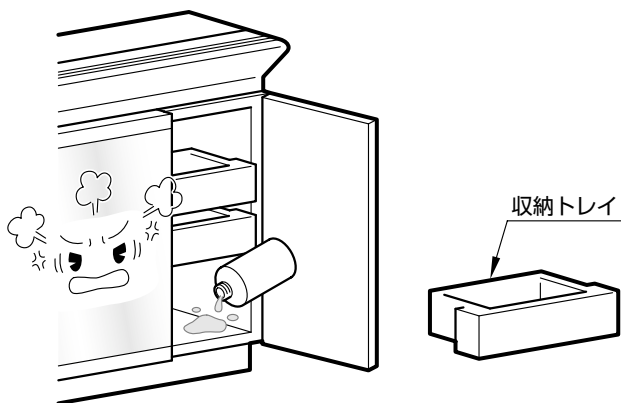

ラジオなどの音響機器を近くで使用しない


雑音が入るおそれがあります。

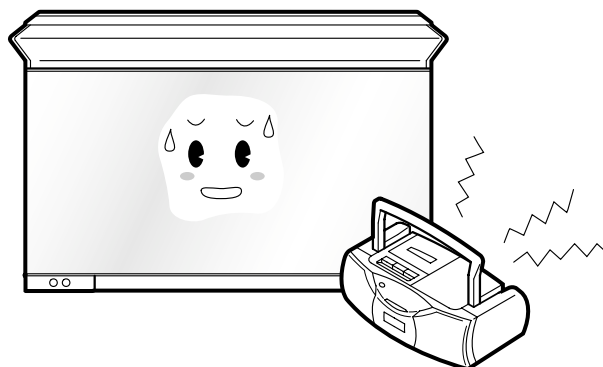




使用上のご注意

ヘアピン、かみそりの刃などを放置しない
さびが取れなくなる場合があります。

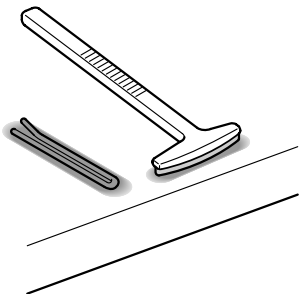


鏡の動く範囲にタオルかけなどの物を取り付けない

鏡の破損の原因となります。

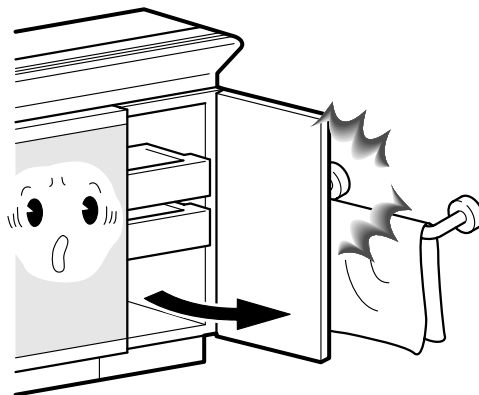

鏡に冷水や熱湯をかけない


漏電・鏡の破損の原因となります。

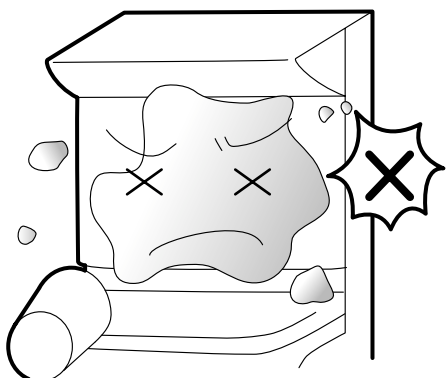

破損した場合はそのまま使用しない


鏡の端に小さいカケが生じた場合そのまま使用しないでください。

衝撃や温度の急変などでワレが全体に広がるおそれがあります。

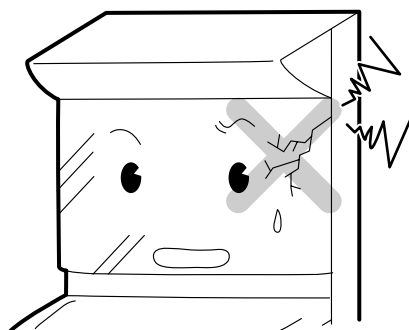


使用后、鏡面に水滴が付着した場合はふきとる

鏡の腐食の原因となります。

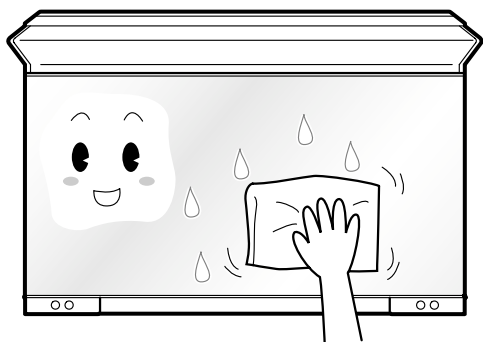


鏡に硬い物をぶつけない

鏡の破損の原因となります。

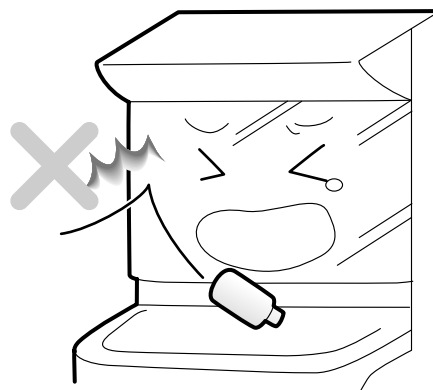


くもり止めヒーター使用中は鏡面をタオルなどで覆わない

発熱・鏡の破損の原因となります。

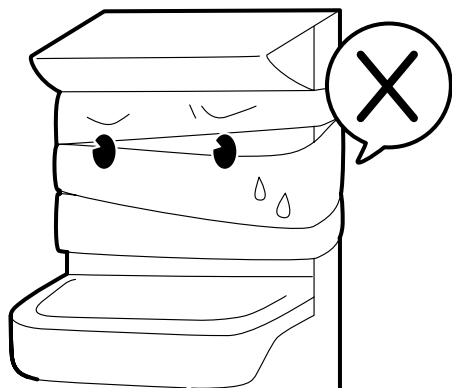

**袖鏡を開ける場合は、袖鏡が完全に閉まっていることを確認してから開ける
〈二面鏡・三面鏡〉**

袖鏡が中央鏡に当たり鏡や丁番の破損の原因となります。

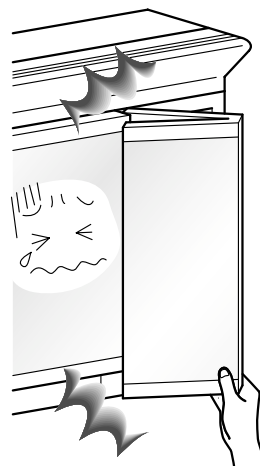


樹脂部を傷付ける洗剤および溶剤類は絶対に使用しない

漏水や変色・破損の原因となります。




雷が発生しているときは、電源プラグを抜く
破損の原因となります。

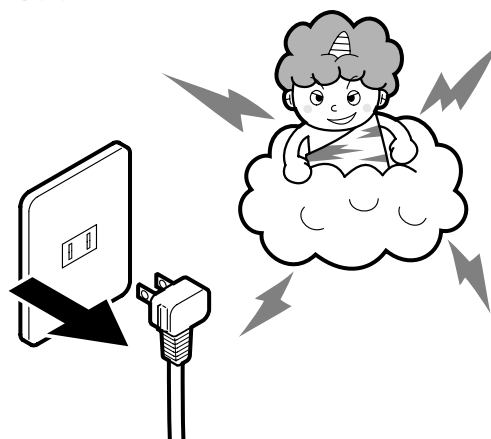

夏場は中央鏡裏への化粧品の収納を避ける

くもり止めヒーターを夏場長時間使用する場合は、収納庫付近の温度が上がります。化粧品などの保管は避けるようお願いします。

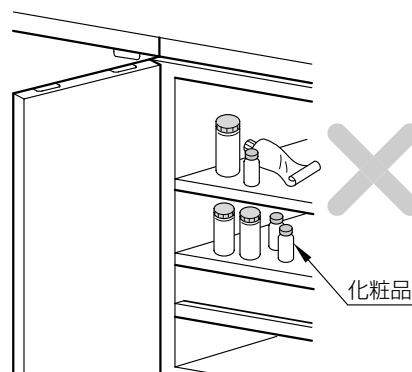




各部のなまえ


一面鏡（木製）

LMN604N～LMN754N型、LMF700NH～LMF750NH型


※イラストはLMN754NHタイプです。

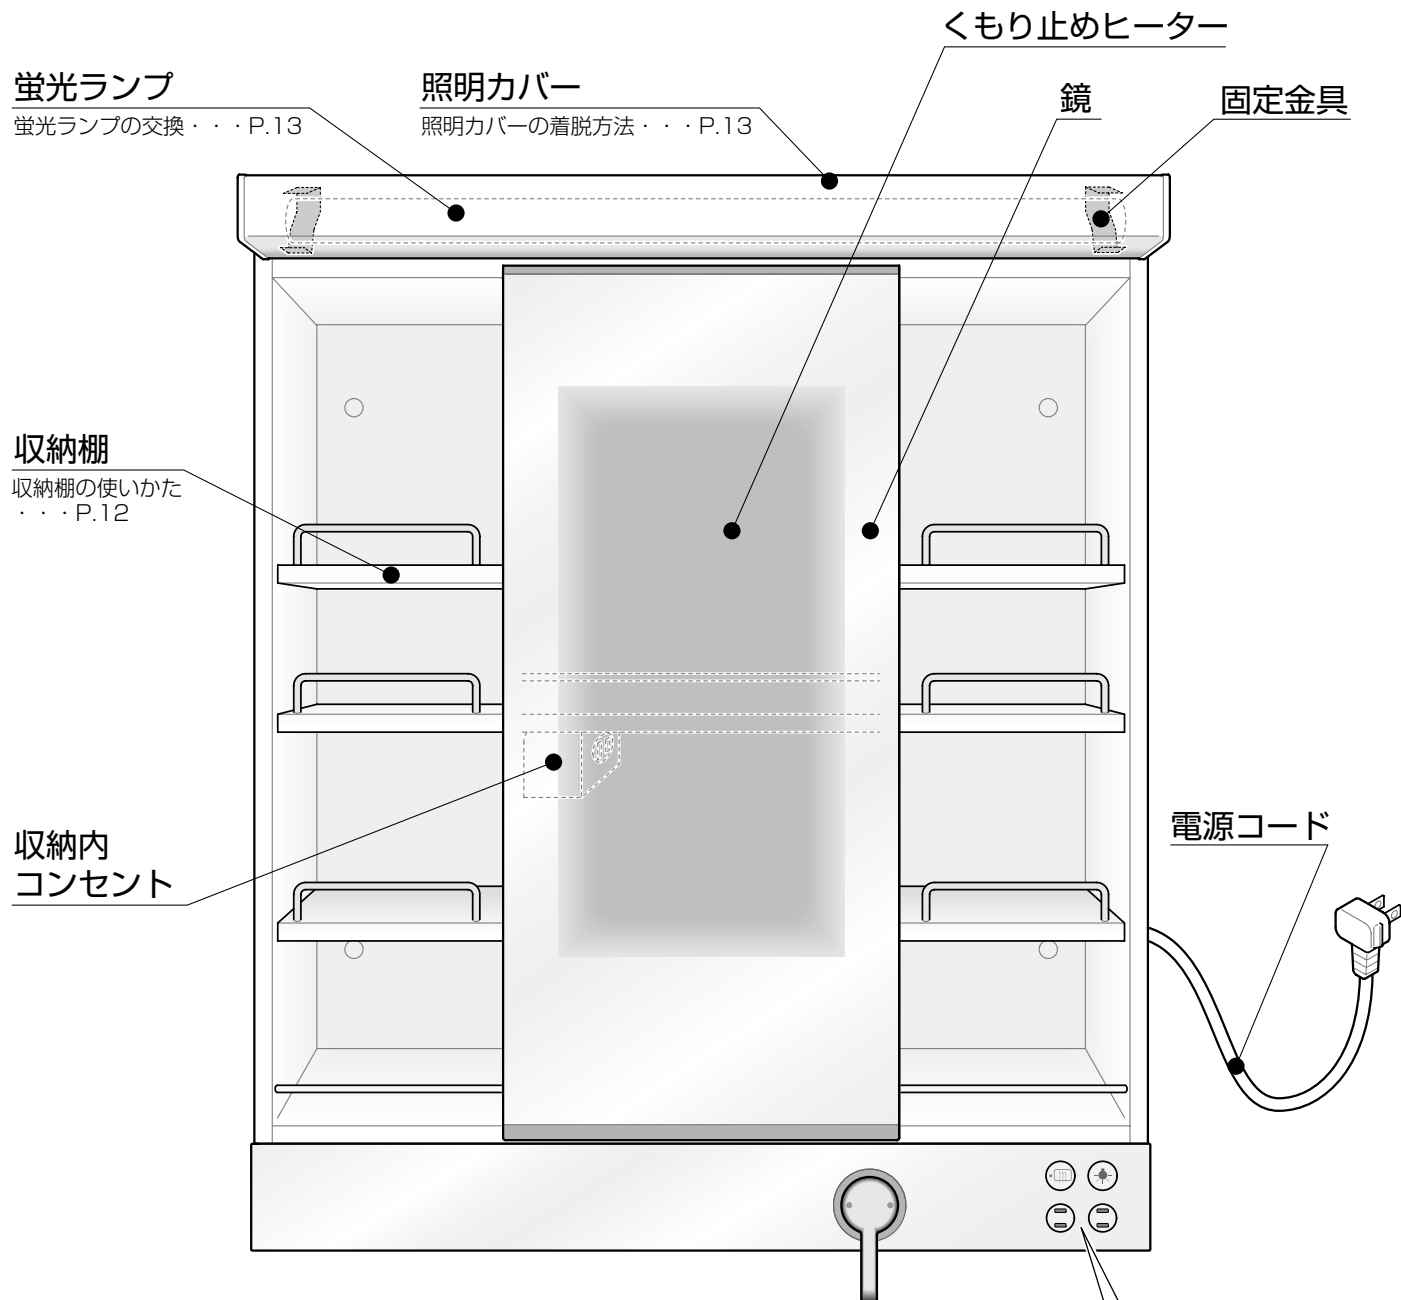

歯ブラシ立て

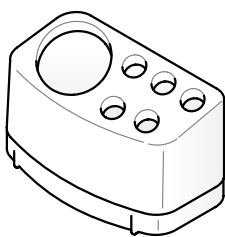

くもり止めスイッチ




くもり止め

照明スイッチ



照明

コンセント



合計1200Wまで

照明・くもり止めヒータの使いかた・・・P.11
コンセントの使いかた・・・P.11

二面鏡・三面鏡

LMN605NH～LMN755NH型、LMF703NH～LMF753NH型

※イラストはLMN755NHタイプです。

蛍光灯ランプ

蛍光灯ランプの交換・・・P.13

照明カバー

照明カバーの着脱方法・・・P.13

くもり止めヒーター

中央鏡

固定金具

収納トレイ

使いかた・・・P.11

両開き鏡

使いかた・・・P.12


収納内 コンセント

電源コード


丁番

ご使用の前に

歯ブラシ立て

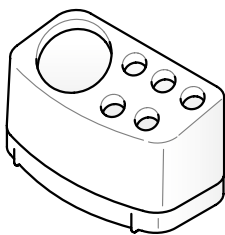


くもり止めスイッチ




くもり止め

照明スイッチ



照明

コンセント



合計1200Wまで


照明・くもり止めヒータの使いかた・・・P.11
コンセントの使いかた・・・P.11



照明・くもり止めヒータの使いかた

スイッチを押すと「入」、もう一度押すと「切」になります。




※くもり止めスイッチを「入」にすると、スイッチのランプが点灯します。

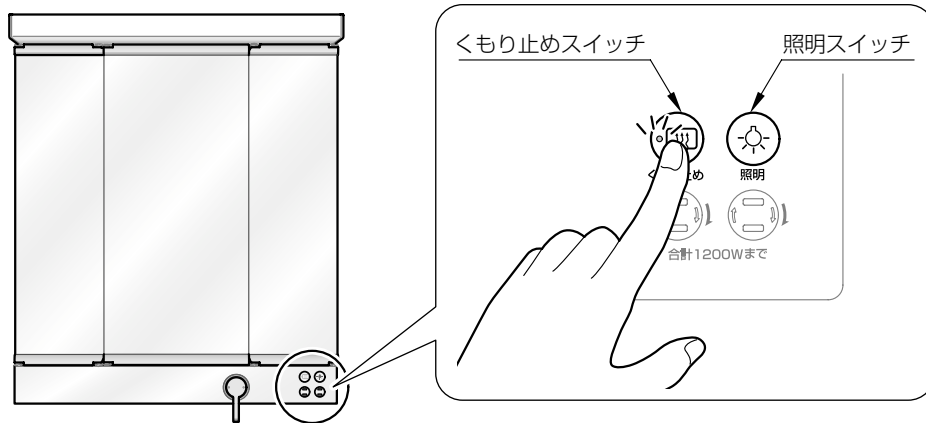

コンセントの使いかた

コンセントは回転式になっていますので下記の手順でご使用ください。

- ① 軽く差し込む
- ② 右に回す
- ③ 奥まで差し込む

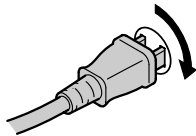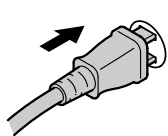

※収納内コンセントは回転式ではありません。プラグはまっすぐ抜き差ししてください。




収納トレイの使いかた

化粧品を置く場合は、二面鏡・三面鏡本体に付着しないよう、収納トレイをご使用ください。

※変色・破損のおそれがありますので本体に化粧品等が付着したときは、すぐにふきとってください。
※二面鏡・三面鏡のみ
※トレイには1kg以上、物を載せないでください。

- ① 外しかた
図のように扉を開き、トレイを手前方向に引くとはずれます。
- ② 取り付けかた
図のように扉を開き、トレイのつばを収納棚の溝に合わせ、奥まで確実に差し込んでください。

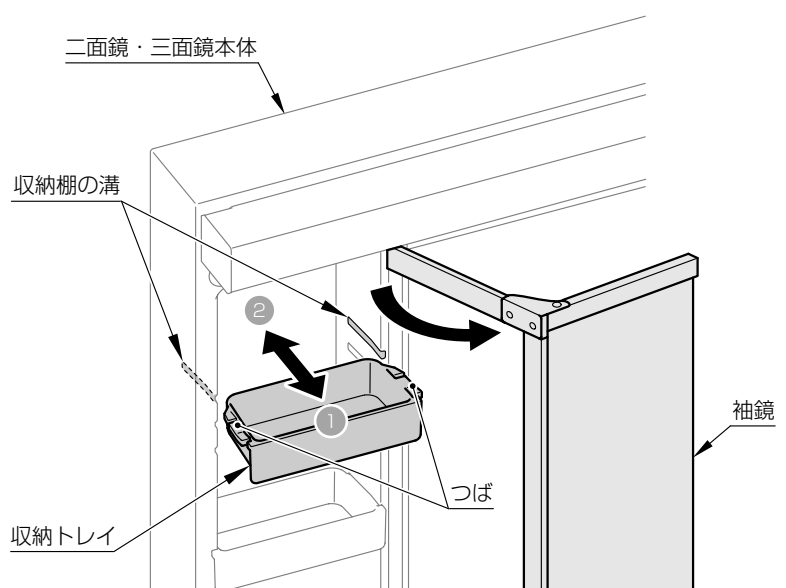




収納棚の使いかた＜一面鏡＞


外しかた

- 1 収納棚の手前を持ち上げてください。
- 2 収納棚を手前に引けば外れます。

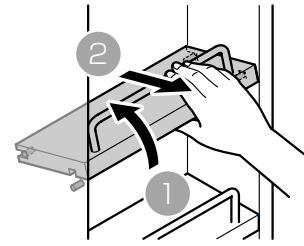

取り付けかた

- 1 本体奥の棚受けダボに収納棚奥の溝を差し込んでください。
- 2 本体手前の棚受けダボに収納板底面の溝を差し込んでください。

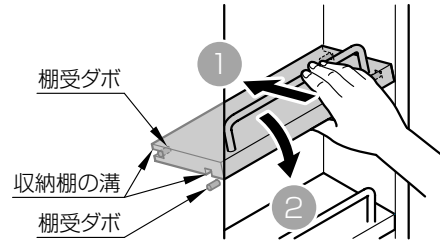


【鏡裏部の収納棚を取り外す場合】

扉に当たらないように、右図のように傾けて手前に引いてください。

【鏡裏部の収納棚を取り付ける場合】

扉に当たらないように、右図のように傾けて本体に取り付けてください。

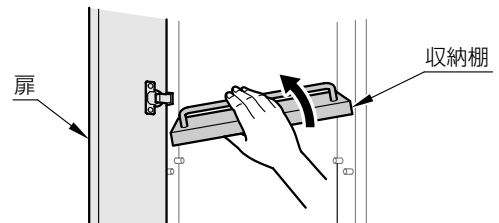

⚠ 注意



棚受けダボは収納棚の溝に確実に差し込んでください。

収納物や棚が落下しケガの原因となります。

使いかた




両開き鏡の使いかた＜二面鏡・三面鏡＞

※二面鏡・三面鏡のみ

※中央鏡は両開きではありません。


【合わせ鏡に】

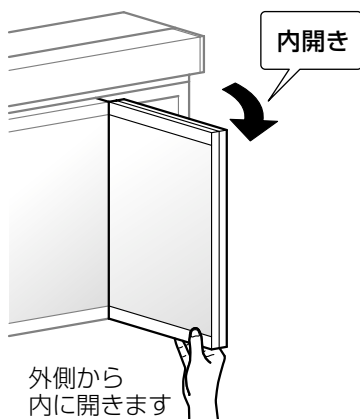

【収納物の出し入れに】






【お手元鏡に】

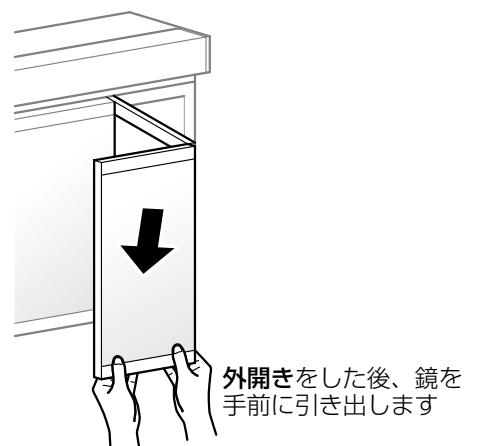

照明カバーの着脱方法

蛍光灯の交換の際には必ず照明スイッチを切ってください。

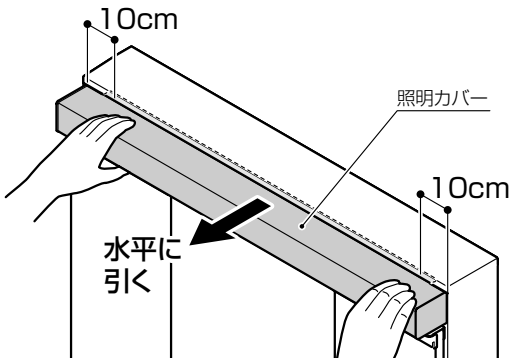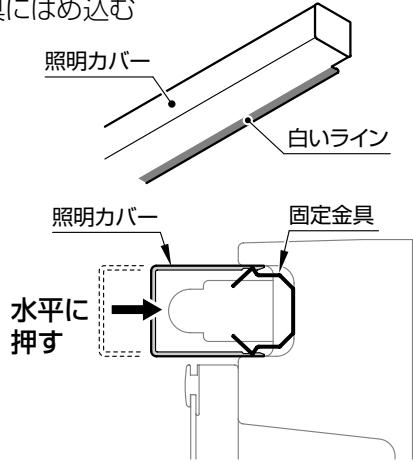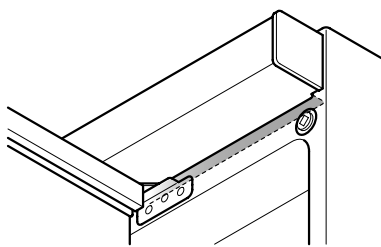外しかた	①両手で照明カバーを水平に手前に引いて外す 
取り付けかた	①照明カバー下面の白いラインが隠れるまで水平に固定具にはめ込む  ②白いラインが全部隠れているか鏡を開いて確認してください。 

蛍光灯の交換

照明カバーを外し、指定の蛍光灯と交換してください。

交換用蛍光灯

- お近くの電気店または量販店にてお求めの場合
【FHF24SEN型】(24W)の蛍光灯をご購入ください。
- TOTOパーツセンターでお求めの場合
品番:【KHZWN86002J001】をご購入ください。

TOTOメンテナンス(株)
TOTOパーツセンター

TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99

受付時間: 平日 9:00-18:00
土・日・祝日 10:00-18:00
(夏期休暇・年末年始を除く)

新しい蛍光灯が点灯しない場合

15秒待ってから照明スイッチを押してください。
それでも点灯しない場合は、もう一度15秒待ってから照明スイッチを押してください。

蛍光灯は長く使用していると明るさが落ちてきます。早めに取り替えてください。

★日頃のお手入れ

いつまでも美しさを保つために、日頃からこまめにお手入れをしてください。

化粧鏡


- 製品についた汚れ（プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む）は、ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。
その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にからぶきしてください。




- シンナー・ベンジンなどの溶剤やクレンザーおよびナイロンたわし、トイレ・バス・タイル用洗剤・塩素系洗剤は、表面を侵したり傷を付けたりしますので使用しないでください。
また、アルミ製部品に酸性・アルカリ性洗剤を使用すると変色や変質しますので使用しないでください。



- 木製化粧鏡の場合は、濡れたコップなどを棚にのせないでください。表面材のはがれや、膨れの原因となります。もし棚が濡れたときはすぐにふき取ってください。

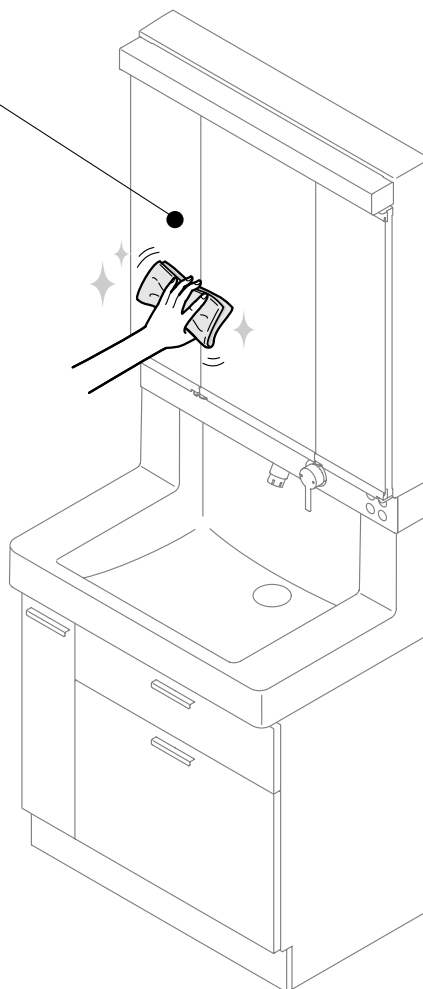


- 歯ブラシ立ては、本体と受座を取り外して水洗いすることができます。
本体は、図のように上に引っ張ると外れます。

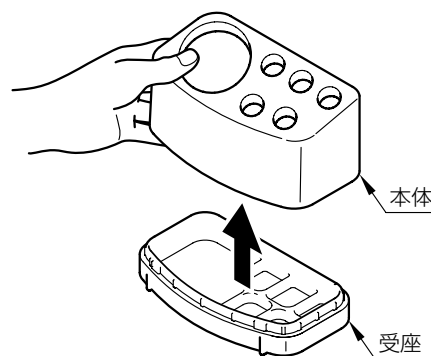

鏡扉のキャッチの調整方法＜二面鏡・三面鏡＞

- 扉がすぐに開くようになったら、つぎの方法でキャッチの高さ調整を行ってください。



少し大きめのマイナスドライバーで、左に回すとキャッチが出てきます。扉の開閉を繰り返しながらキャッチの高さを調節してください。

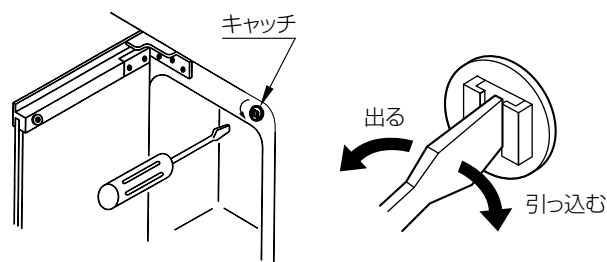



木製鏡扉の丁番調整


【各部の名称】

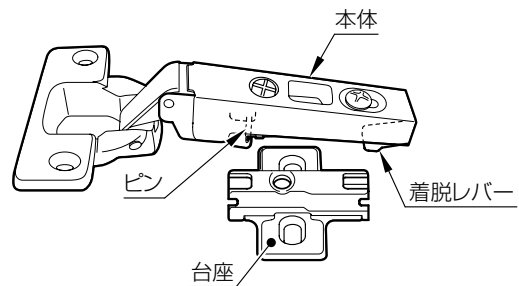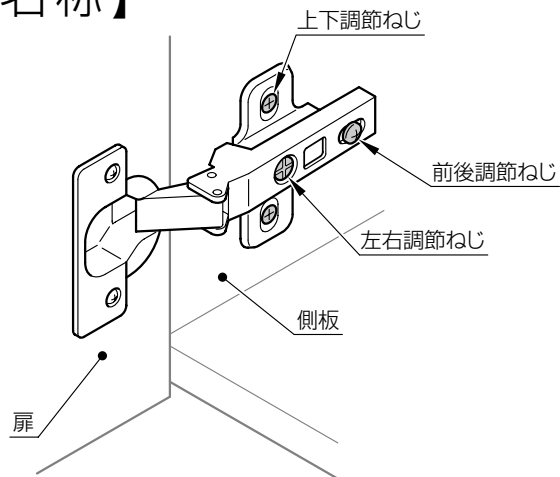

【扉の調整方法】


前後調整

前後調節ねじをゆるめ、扉を前後に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

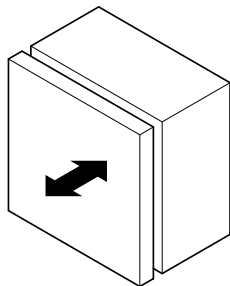


左右調整

左右調節ねじを左右に回して、適当な位置を選ぶ。

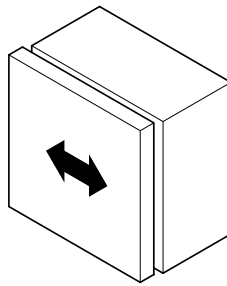

上下調整

上下調節ねじをゆるめ、扉を上下に動かし、適当な位置を選び、しっかりねじを締める。

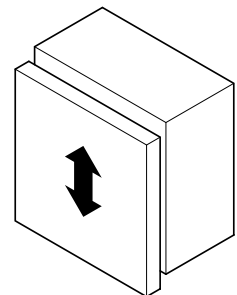



定期的な点検のすすめ

安全、快適にご使用いただくために、定期的に以下の点検をお願いします。

- 電源プラグについたホコリは、取り除いてください。
電源プラグにホコリがたまると、火災の原因となります。
(電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。)
- 化粧鏡の扉にがたつきがないか確認してください。
部材の破損や脱落のおそれがありますので、丁番のねじがゆるんでいないか点検を行ってください。
- 化粧鏡の本体にがたつきが発生した場合は、壁固定ねじがゆるんでいるおそれがありますので、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)に連絡してください。



こんなときは

〈修理を依頼される前に〉

- 洗面化粧台に関することは、洗面化粧台の取扱説明書をご参照ください。
- 本製品に関することは、以下の内容をお調べいただき、それでも直らない時は、取付工事店またはTOTOメンテナンス(株)にご依頼ください。

〈故障かな?と思ったら〉

現象	お調べいただくところ	処置のしかた
蛍光灯が ちらつく	蛍光灯の寿命でちらついていませんか? ※蛍光灯点灯時の4~5秒のチラツキ点灯は異常ではありません。	蛍光灯の交換を行ってください。 (P.13参照)
鏡扉が すぐに開く	鏡扉のキャッチの高さが調整してありますか?	キャッチの高さを調整してください。 (P.14参照)
扉ががたつく	丁番のねじがゆるんでいませんか?	ゆるんでいる丁番のねじを締め付けてください。
蛍光灯が つかない	①電源プラグは差し込まれていますか?	プラグを差し込んでください。
	②停電中ではありませんか?	停電中か確認してください。
	③ブレーカーが落ちていませんか?	ブレーカーが落ちていないか確認してください。
	④蛍光灯が切れていませんか?	蛍光灯の交換を行ってください。 (P.13参照)

上記①②③④を行ってもランプがつかない場合

照明器具の安全回路が作動している可能性があります。
15秒待ってから照明スイッチを押してください。
それでも点灯しない場合は、もう一度15秒待ってから照明スイッチを押してください。

お手入れ

その他


修理を依頼されるときは

- 修理を依頼される前に、「こんなときは」(P16)をご確認ください。
- 故障や修理が必要な場合や、ご不明な点がある場合は、お取扱店または当社お客様相談室・TOTOメンテナンス(株)(本説明書裏面参照)にご相談ください。
その際、次の事をご連絡ください。

- ① ご住所・ご氏名・電話番号
- ② 製品品番・お引渡日
- ③ 故障の内容(できるだけ詳しく)
- ④ 訪問ご希望日

【お客様の個人情報の取扱い】

お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取扱いします。
詳細はTOTOホームページをご覧ください。

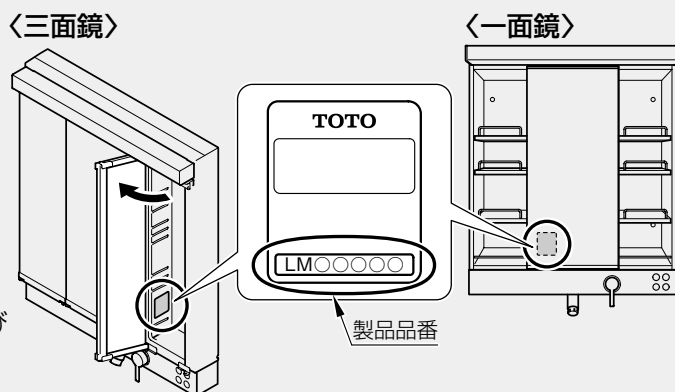

保証書(この説明書の巻末が保証書になっています)

- この製品は保証書の内容にしたがって保証されています。お引渡日・お取扱店名・お取扱店印が記入してあることをご確認ください。
また、保証書の内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は保証書をご確認ください。

補修用部品の供給期間

- この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取替えの必要が発生する可能性の大きいもの:パッキンなど)の供給期間は製造中止後10年です。
※水栓金具・電気温水器など専用の取扱説明書があるものは除きます。
(専用の取扱説明書のある製品は、製品に添付の取扱説明書をご確認ください。)
- 木製化粧鏡の面材については、製造中止後、2年の供給期間としております。

部品の交換について

無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO(株)の所有となります。

保証について

- 保証期間中は保証書の規定にしたがって、修理をさせていただきます。保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。
例えば、「取扱説明書・施工説明書・張付けラベルなどの注意書きにしたがっていない場合の不具合など」は有料になります。
- 保証期間を過ぎている場合は、修理すれば使用できる商品についてはご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ〈TOTOメンテナンス(株)にご依頼の場合〉

- 修理料金は **技術料** + **部品代** + **訪問料金** で構成されています。
 - 製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。
 - 修理に使用した部品代です。
 - 診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

※機器類など専用の保証書があるものについては、料金体系が異なります。

一面鏡

品 番	LMN604NH型	LMN704NH型 LMF700NH型	LMN754NH型 LMF750NH型
照 明	24W蛍光灯（インバーター式）		
くもり止め ヒーター	30W		
本体材質	木製		
製品寸法	（幅）（奥行き）（高さ） 600×162×900	（幅）（奥行き）（高さ） 700×162×900	（幅）（奥行き）（高さ） 750×162×900
製品質量	13kg	14.2kg	15kg

一面鏡

品 番	LMN604NLH型	LMN704NLH型	LMN754NLH型
照 明	24W蛍光灯（インバーター式）		
くもり止め ヒーター	30W		
本体材質	木製		
製品寸法	（幅）（奥行き）（高さ） 600×162×790	（幅）（奥行き）（高さ） 700×162×790	（幅）（奥行き）（高さ） 750×162×790
製品質量	11.5kg	12.5kg	13kg

三面鏡

品 番	LMN605NH型	LMN705NH型 LMF703NH型	LMN755NH型 LMF753NH型
照 明	24W蛍光灯（インバーター式）		
くもり止め ヒーター	30W		
本体材質	樹脂製		
製品寸法	（幅）（奥行き）（高さ） 600×162×900	（幅）（奥行き）（高さ） 700×162×900	（幅）（奥行き）（高さ） 750×162×900
製品質量	10.5kg	12kg	14kg



ホルムアルデヒドについて

TOTOでは、お客様が安心してお使いいただけるようホルムアルデヒド放散量の少ない材料を採用しています。

より快適にお使いいただけるよう下記の点についてご配慮をお願い致します。

- ・新築、改築後間もない場合は十分換気を行ってください。ホルムアルデヒドは高温になれば放散される性質があります。室温を高くしての換気やキャビネット内側の水拭きが効果的です。
- ・ふだんでも通気や換気にご配慮ください。また、気温の高い夏や長時間密閉状態にしていた後などは、十分に換気を行ってください。

MEMO

MEMO

MEMO

本書は、本書記載の修理規定に則り無料修理を行うことをお約束するものです。
お引渡日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示の上、お取扱店またはTOTOメンテナンス（株）
（TEL ☎:0120-1010-05 FAX ☎:0120-1010-02）に修理をご依頼ください。
尚、機器類や水栓金具などについては、専用の保証書がありますので別途提示ください。
また、お客様が独自に取り付けられた他社製機器の修理につきましてはお受けいたしかねます。

お客様	おなまえ		様	品番	化粧鏡 LMN604NH~754NH型 LMN605NH~755NH型 LMF700NH~750NH型 LMF703NH~753NH型
	おところ ㊦				
お取扱店名	㊦		㊦		
	Tel				
お引渡日	年	月	日	保証期間	お引渡日から2ヵ年

★お客様へ

この保証書をお受け取りになるときに、お引渡日、お取扱店名、扱者印が記入してあることを確認してください。
この保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

＜無料修理規定＞

- 取扱説明書、張付けラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で故障した場合には、表記の期間無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お取扱店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。
- ご転居の場合は事前にお取扱店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお取扱店に修理がご依頼できない場合には、お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
 - イ 使用上の不注意、過失による不具合及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - ロ お引渡日後の移設等起因する故障及び損傷。
 - ハ 火災・地震・水害・落雷・凍結・その他の天災地変、公害やガス害（硫化水素ガス）、塩害、異常電圧による故障及び損傷。害虫や小動物による故障及び損傷。
 - ニ 指定以外の電源（電圧・周波数）の使用及び異常水質による故障及び損傷。
 - ホ 一般家庭以外（例えば車輦・船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
 - ヘ 砂やごみかみによる不具合及びパッキン・コーキング等消耗品の損傷。
 - ト 電球等、消耗部品の交換。
 - チ 施工上の不注意、過失による場合。
 - リ 本書の提示がない場合。
 - ヌ 本書にお客様名、お取扱店名、お引渡し日の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ル 他社製機器に起因する故障及び損傷。
 - ヲ 経年変化または使用に伴う磨耗、さび、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合。
 - ワ キズ等の外観の不具合で、引渡し時に申し出の無かったもの。
 - 力 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障及び損傷。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行しませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 無料修理により取り外された部品・製品は、TOTO（株）の所有となります。

＜サービス記録＞

年月日	サービス内容	担当者

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、当社お客様相談室またはTOTOメンテナンス（株）にお問い合わせください。

商品のお問い合わせは
TOTO（株）お客様相談室へ
TEL ☎0120-03-1010
FAX ☎0120-09-1010
受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は
TOTOメンテナンス（株）修理受付センターへ
TEL ☎0120-1010-05
FAX ☎0120-1010-02
受付（年中無休）
受付時間：関東・甲信越地区 8:00~20:00
上記以外の地区 9:00~20:00
訪問修理（年中無休）
営業時間：9:00~18:00

補修用部品のご購入は
TOTOメンテナンス（株）TOTOパーツセンターへ
TEL ☎0120-8282-55
FAX ☎0120-8272-99
受付時間：平日 9:00~18:00
土・日・祝日 10:00~18:00
（夏期休暇・年末年始を除く）

その他

TOTO

TOTO株式会社

- 修理をご依頼される前に「こんなときは」(P.16)をご確認ください。

修理・取扱いのご相談は

まずお求めの取付店・販売店へ

[illegible]

転居や贈答品などでお求めの取付店・販売店へご相談できない場合は下記TOTO窓口へ

商品の
お問い合わせは



TOTO（株）お客様相談室へ

TEL 0120-03-1010

FAX 0120-09-1010

受付時間：平日 **9:00-18:00**

土・日・祝日 **10:00-18:00**

(夏季休暇・年末年始を除く)

修理のご用命は



TOTOメンテナンス(株)修理受付センターへ

TEL 0120-1010-05

FAX 0120-1010-02

受付(年中無休)

受付時間：関東・甲信越地区 8:00-20:00

上記以外の地区 **9:00-20:00**

訪問修理（年中無休）

營業時間：9:00-18:00

補修用部品のご購入は



TOTOメンテナンス(株)TOTOパーツセンターへ

TEL  0120-8282-55

FAX  0120-8272-99

受付時間：平日 9:00-18:00

十日・祝日 10:00-18:00

(夏季休暇・年末年始を除く)